LEROY MERLIN ...et vos envies prennent Vie!

LOXAM

7130

Fiche technique

Pour une information plus complète consulter la notice du constructeur

COUPE-CARREAUX

TC 470
TC 670

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	TC 470	TC 670
• Longueur de coupe maxi	470 mm	670 mm
• Dimensions maxi du carreau pour coupe diagonale	330 x 330 mm	470 x 470 mm
• Epaisseur maxi du carreau	15 mm	15 mm
• Dimensions	622 x 206 x 105 mm	832 x 206 x 105 mm
• Poids coffret complet	10 kg	14 kg

Dotation de base :
Molette Ø 6 mm pour faïence, molette Ø 10 mm spéciale grès, Butée latérale graduée, support latéral pour grand carreau, Coffret de rangement

APPLICATIONS

- Coupes droites et diagonales de tous revêtements, céramique, faïence, grès ou terre cuite.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Equipement de protection individuelle.

INTERDICTIONS

- Ne pas couper de matériaux autres que ceux préconisés.
- Ne pas couper de carreaux d'épaisseur supérieure à 15 mm.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

- L'utilisateur du matériel doit être initié à l'utilisation de coupe-carreaux ainsi qu'aux règles de sécurité.
- Le port de gants est vivement conseillé.
- Attention aux risques de pincement des doigts.
- Ne pas placer la main maintenant le carreau trop près de la molette de coupe.
- Attention aux risques de coupures en manipulant les carreaux coupés (arrêtes coupantes).
- Ne pas travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée
- Ne pas utiliser l'appareil sous l'effet de médicaments, d'excitants ou de boissons alcoolisées.

SÉCURITÉ LIÉE À L'ENVIRONNEMENT

- Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, bien éclairé et ne présenter aucun risque.
- S'assurer que l'appareil est bien stable.
- Veiller qu'aucun obstacle ne gêne le déplacement du chariot.

MANUTENTION - TRANSPORT

- Ne pas déplacer ou transporter l'appareil en le tenant par le levier.
- L'appareil et ses accessoires se rangent dans le coffret prévu à cet effet.
- Lors du transport en véhicule, caler le coffret, pour l'empêcher de glisser, ou basculer.

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES COMPOSANTS

Montage des molettes

- Lever le levier (1) et desserrer la poignée (2).
- Insérer la molette (3) correspondant au matériau à couper, côté plat vers l'arrière.
- Resserrer la poignée (2).

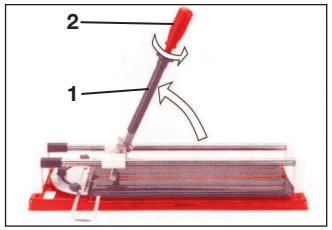

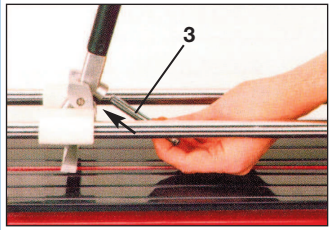

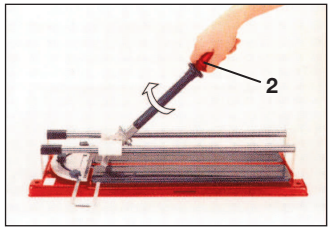

Démontage des molettes

- Dévisser la poignée (2) et récupérer la molette.

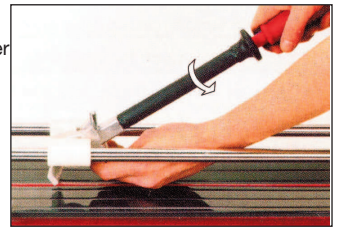

Montage de la butée latérale graduée

- Dévisser les deux volants (4) et enfiler la butée (5).
- La butée peut se placer d'un côté comme de l'autre, suivant besoin.

Montage du support latéral pour grands carreaux

- Placer le support (6) dans la fente prévue à cet effet sur le côté de l'appareil.

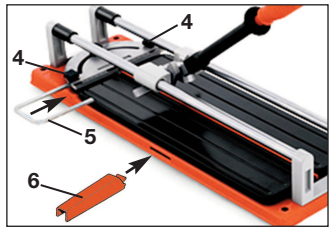

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Réglage de la hauteur de la molette

- Désserrer légèrement la poignée (2) et faire coulisser la molette (3) à la hauteur désirée. *La molette doit sortir complètement du carreau en fin de marquage.*
- Resserrer la poignée (2).

Réglage de la butée latérale graduée

- Dévisser les deux volants (4) et faire coulisser la butée (5) jusqu'à la position désirée.
- Resserrer les deux volants (4).

Réglage de la butée rotative

- Dévisser le volant (7) et faire pivoter la butée rotative (8) jusqu'à la position angulaire désirée.

Support latéral pour grands carreaux

- Monter le support latéral (6) pour grand carreaux si nécessaire.

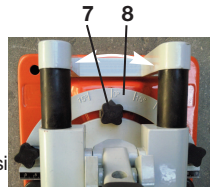

UTILISATION...

Coupe droite à 90°

- Régler la butée rotative sur 0°.
- Régler la butée latérale à la distance de coupe souhaitée.

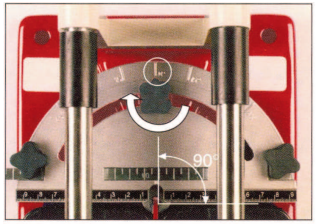

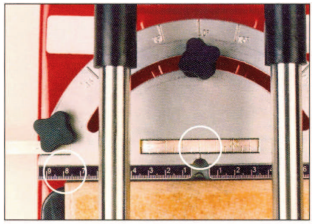

- S'assurer que la hauteur de réglage de la molette est correcte.
- Rayer le carreau en pousant le levier d'arrière en avant sur toute la longueur.

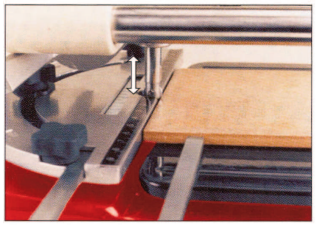

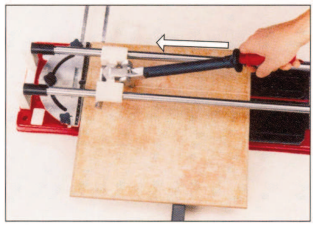

- Ramener le chariot de 7 à 8 cm et tirer sur le levier pour rabattre le séparateur (9).
- Appuyer sur le levier pour séparer le carreau.

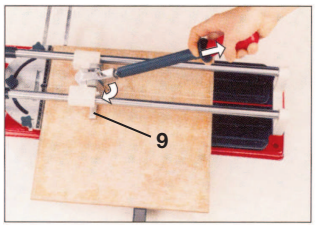

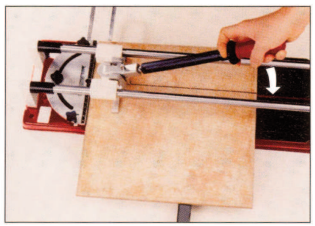

Coupe diagonale ou coupe d'angle (0 à 45°)

- Régler la butée rotative sur l'angle désiré (ex 45°).
- Régler la butée latérale à la distance de coupe souhaitée.

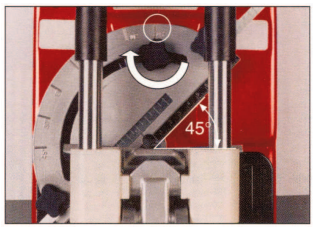

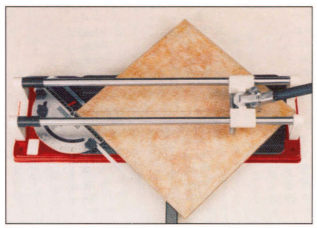

- Procéder ensuite comme pour la coupe droite.

...UTILISATION

Coupes étroites

- Commencer comme pour la coupe droite.
- Rayer plusieurs bandes de la largeur souhaitée.
- Séparer en commençant par la ligne de coupe la plus éloignée du bord.

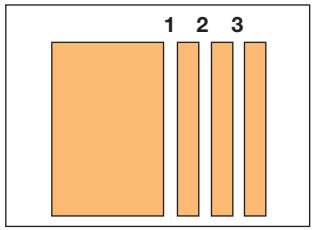

Coupe en courbe

- Tracer la ligne de coupe au crayon sur le carreau à découper.
- Rayer le carreau suivant le tracé effectué en le tournant simultanément à la main.

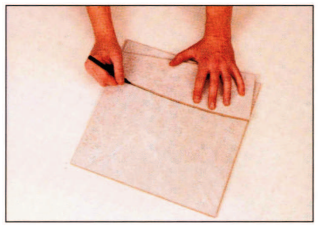

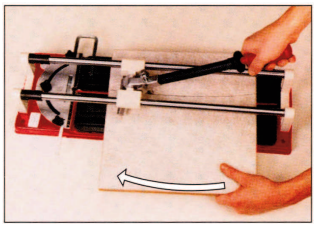

- Séparer ensuite comme les autres coupes.

TRUCS ET ASTUCES

- Au démarrage le bord du carreau n'est pas forcément bien rayé. Il est souhaitable de le marquer au préalable pour assurer une séparation nette sur toute la longueur du carreau.
- Débarrasser régulièrement l'appareil des poussières et des morceaux de carreaux.
- Pour un bon fonctionnement et une coupe optimale, nettoyer régulièrement les guides de coupe.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

- Débarrasser l'appareil des poussières et des morceaux de carreaux.
- Nettoyer le coupe-carreaux.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

- Vérifier l'état des molettes de coupe.
- Vérifier le bon coulissement du chariot.

ENTRETIEN RÉGULIER

Par LEROY MERLIN

contrôles effectués à chaque retour du matériel :

- Nettoyer les rails de guidage avec un chiffon sec.

  Ne pas graisser en excès les rails de guidage; ne lubrifier que si le coulissement du chariot s'avère difficile.
- Vérifier l'état et la présence des molettes et des guides de coupe

PANNES ET RÉPARATIONS

- En cas de mauvais fonctionnement, ne pas procéder à des réparations. **Prévenir votre magasin LEROY MERLIN.**

NETTOYAGE

- Nettoyer le corps de l'appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Nettoyer les rails de guidage avec un chiffon sec.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d'une utilisation normale du matériel pourvu d'un équipement adapté :

- Décret N° 92-765, 92-766, 92-767 du 29 juillet 1992.
- Décret N° 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993.
- Décret N° 98-1084 du 02 décembre 1998.

Document non contractuel - LEROY MERLIN 7130 - TC 470 - TC 670 - Juin 2009

LEROY MERLIN ...et vos envies prennent vie!

LOXAM